LEDS INDICADORES

LED AZUL / POWER - acende guando o aparelho estiver ligado.

LED VERMELHO / PROT - acende somente quando houver algum problema no funcionamento do aparelho.

LED VERMELHO / CLIP - acende quando a saída do amplificador entrar no CLIPPING (saturação).

SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

Caso ocorra algum problema, o amplificador irá desligar e o LED VERMELHO/PROT irá piscar. Conforme o problema ocorrido, o LED VERMELHO/PROT irá piscar um determinado número de vezes. Assim teremos um diagnóstico conforme a tabela abaixo:

PISCADAS PROBLEMA SOLUÇÃO Curto circuito ou Verifique se os cabos do alto-falante sobrecarga na saída. estão bem isolados. Observe a impedância mínima. Verifique se o aparelho está instalado Temperatura excessiva. em local arejado. HOT Bateria descarregada. É normal o consumo de bateria por BATT período prolongado. Faca a recarga da bateria. Tensão de bateria perigosa. Procure uma auto-elétrica para OVER BATT Bateria com tensão maior verificar o sistema alternador / bateria. que o máximo permitido.

OBS: Caso o led VERMELHO/PROT pisque continuamente, desconecte os alto-falanes e religue o aparelho. Se o problema persistir, procure a assistência técnica STETSOM.

COMO PROCEDER EM CASO DE DEFEITO

NÃO LIGA:

- Os cabos não estão conectados corretamente (terminais "+" +BATT, "-" GND e REM). Assegure-se que todas as conexões têm contato elétrico e mecânico.
- Os fusíveis/disjuntores estão com defeito ou queimados. Atenção no valor correto dos novos fusíveis!

SEM SOM:

- Os cabos dos alto-falantes ou plugs RCA não estão conectados corretamente.
- Verifique se o controle LEVEL não está no mínimo.
- Verifique os ajustes dos filtros do amplificador.

SEM SOM / LED VERMELHO DE PROTEÇÃO PISCANDO:

- Vide "SISTEMA DE DIAGNÓSTICOS".
- Os alto-falantes ou cabos estão com defeito, deste modo cheque os alto-falantes, cabos e conexões.

QUALIDADE DE SOM POBRE (DISTORÇÕES):

- Os alto-falantes estão sobrecarregados, diminua o nível e refaça o ajuste de nível (vide **item 2** "DESCRIÇÃO GERAL").

GRAVES FRACOS:

- Cabos de falantes (+) e (-) estão trocados, alto-falante fora de fase (vide **item "INSTALAÇÃO DOS ALTO-FALANTES"**).

RUÍDO DO MOTOR, BUZINA, PISCA, ETC:

- Utilize cabos supressivo nas velas de ignição.
- Utilize condensadores no alternador, buzina e ignição.
- Passe o cabo blindado de entrada longe de qualquer outro cabo, pois ele é mais sensível a interferências.
- Faça a ligação de alimentação (+12V) separada para o sistema de som. Utilize um fusível a 30 cm da bateria para proteção.
- Faça um bom aterramento do amplificador. Para isto remova a tinta do chassi do veículo no ponto desejado. Parafuse o fio utilizando um terminal terra. Para proteger de oxidação, isole com tinta.
- Não faça loop com terra. Evite utilizar vários terras. Prefira a ligação estrela, com todos os terras partindo de um único ponto.





3K3 ES

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO:	3K3 ES – 2 OHMS
Número de Canais:	1
Potência @ 13.8V Mono 1 Ohm:	<u>.</u>
Potência @ 13.8V Mono 2 Ohms:	4.000 Watts RMS
Potência @ 13.8V Mono 4 Ohms:	2.500 Watts RMS
Potência @ 12.6V Mono 1 Ohm:	-
Potência @ 12.6V Mono 2 Ohms:	3.300 Watts RMS
Potência @ 12.6V Mono 4 Ohms:	2.000 Watts RMS
Impedância Mínima de Saída:	2 OHMS
Impedância de Entrada:	20K OHMS
Sensibilidade Mínima de Entrada:	0,2V
Distorção Harmônica Total:	< 0,9 % THD
Relação Sinal Ruído:	> 90 dB
Resp. em Freq. (-3dB) @ 8 Ohms:	10 Hz a 10 KHz
Crossover Low Pass:	50 Hz a 10 KHz
Crossover High Pass:	10 Hz a 700 Hz
Tensão de Alimentação:	9,5 a 15 V
Consumo c/ Sinal Musical (12,6V):	3 a 155 A
Consumo c/ Sinal BASS (12,6V):	3 a 310 A
Dimensões em mm (A x L x C):	75 x 310 x 310
Peso Kg:	4,0


MANUAL DE INSTRUÇÕES

INSTALANDO OS CABOS DE ENTRADA


Para a ligação de entrada, utilize cabos blindados com conectores tipo RCA nas extremidades. Utilize cabos próprios para áudio de boa qualidade, para evitar a captação de ruídos indesejados.

DESCRIÇÃO GERAL

ENTRADA DE ÁUDIO, CONTROLES E SAÍDA DE ÁUDIO AMPLIFICADA.

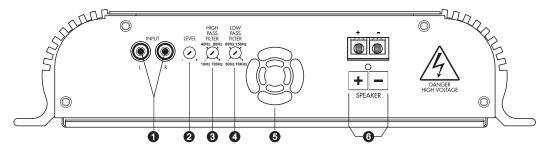


ENTRADA DE VENTILAÇÃO E ALIMENTAÇÃO.

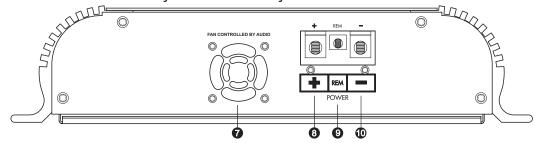

- 1) INPUT ENTRADA RCA: Esta entrada deverá receber o sinal através de um cabo RCA que deverá estar conectado à saída RCA do CD/MP3-Player.
- **2) LEVEL CONTROLE DE NÍVEL:** Controla o nível do sinal de entrada, permitindo uma regulagem adequada a qualquer CD/MP3-Player existente no mercado. Para fins práticos poderá ser regulado da seguinte forma:
 - a) no CD/MP3-Player, coloque um sinal musical qualquer e posicione o volume em 80% do máximo.
 - Por exemplo: se o máximo do volume do CD/MP3-player é 45 (100%), ajuste para 36 (80%).
 - b) no amplificador, a partir do LEVEL no mínimo, aumente gradativamente até o led de clipping começar a piscar. c) retorne devagar o LEVEL até que o led apague completamente.
- **3) HIGH PASS FILTER FILTRO PASSA ALTA:** Proporciona um corte nos sons de baixa freqüência (subsônicos). Este filtro é muito útil quando se utiliza alto-falantes do tipo woofers. Nestes casos, os woofers não são capazes de reproduzir os subsônicos, podendo até danificar dependendo da potência e música utilizada. Sua regulagem varia de 10Hz a 700Hz.
- **4) LOW PASS FILTER FILTRO PASSA BAIXA:** Este controle varia a freqüência de corte do filtro dos canais (crossover) de 50Hz a 10KHz. Este filtro permite passar apenas os sons abaixo da freqüência de corte.
- 5) **VENTILAÇÃO:** permite a saída do ar aquecido do amplificador.
- **6)SAÍDA PARA ALTO-FALANTES:** Esta saída é MONO. Cuidado com a polaridade correta das conexões com os alto-falantes e verifique a impedância mínima permitida nesta saída. Utilize cabos de no mínimo 8 mm².
- **7) COOLER:** Este ventilador irá funcionar de acordo com o volume do CD/DVD/MP3-Player, ou seja, quanto maior for o volume, maior será a velocidade do ventilador. Sistema de ventilação controlado por áudio. FAN CONTROLLED BY AUDIO.
- 8) "+" +BATT ALIMENTAÇÃO POSITIVA: Conecte o terminal ("+" +BATT) ao pólo positivo da bateria (+12V) com um cabo de no mínimo de 33,6mm². É extremamente importante que seja utilizado um fusível ou disjuntor de proteção neste cabo a uma distância máxima de 30 cm da bateria. O fusível ou disjuntor deverá ser no mínimo igual ao valor máximo de corrente consumida com sinal musical (vide tabela de especificações técnicas).
- 9) REM ACIONAMENTO REMOTO: Conecte o terminal REM à saída para antena elétrica do seu CD/MP3-Player. Assim quando ligar seu CD/MP3-Player, o amplificador automaticamente ligará. Um cabo de 0.5 mm² é suficiente.
- 10) "-" CONEXÃO DE TERRA: Utilize cabo de no mínimo 33,6mm². Conecte o cabo no chassi do veículo. OBS: sempre lique o fio GND (-) do CD-Player, ou outros aparelhos no mesmo ponto.

INSTALAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO (BATERIA)

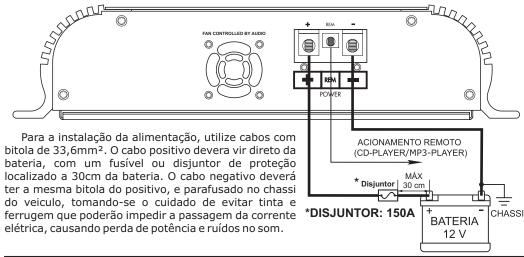

ATENÇÃO: O USO DO DISJUNTOR OU FUSÍVEL EXTERNO É OBRIGATÓRIO, JÁ QUE O AMPLIFICADOR NÃO POSSUI FUSÍVEL INTERNO.

INSTALAÇÃO DA SAÍDA DE ALTO-FALANTES

Os cabos dos alto-falantes deverão ser polarizados (marcados) para facilitar a identificação de positivo e negativo. A bitola mínima é de 8mm². Mantenha os cabos dos alto-falantes bem isolados. Cuidado com partes metálicas que podem danificar a isolação dos cabos.

